Bridge

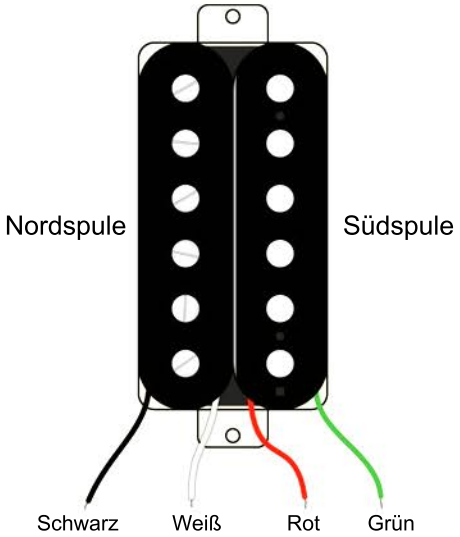

Neck

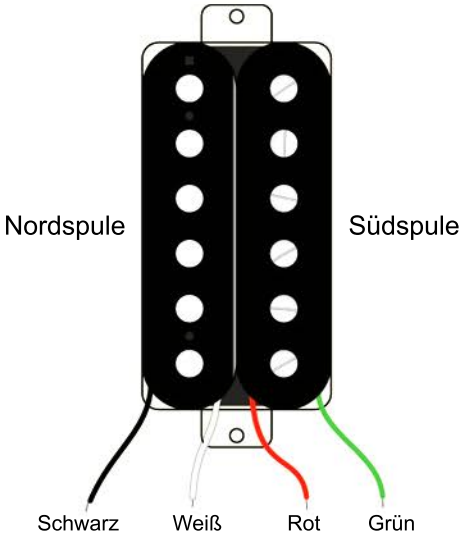

Standard Anschluß

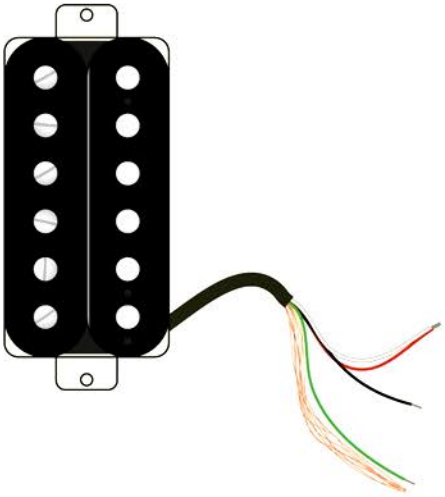

Rot/Weiß: Splitkabel bleiben normalerweise zusammen, und werden nur mit Tape isoliert!

Schwarz: Heißes Kabel, also Plus! Wenn der Pickup mit dem Pickup eines anderen Herstellers zusammen kommt, dann kann es sein, daß Schwarz und Grün getauscht (Abschirmung bleibt an Masse!) werden müssen. (Phase)

Grün/Abschirmung: Diese beiden kommen zusammen an Masse.

Häussel Pickups

Harry Häussel | Am Bungart 5 | D - 72393 Burladingen

Fon: +49 (0) 7126 / 921292 | Fax: +49 (0) 7126 / 921222

Email: info@haeussel.com | Web: www.haeussel.com

Seriell, Split (Bridgespule), Parallel

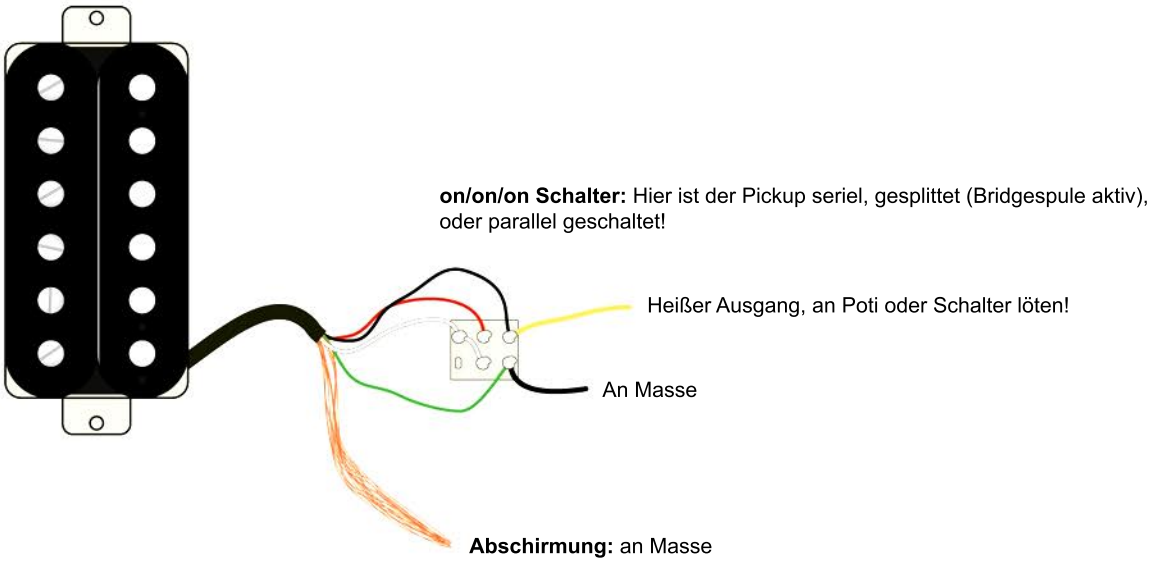

Seriell, Split (Neckspule), Parallel

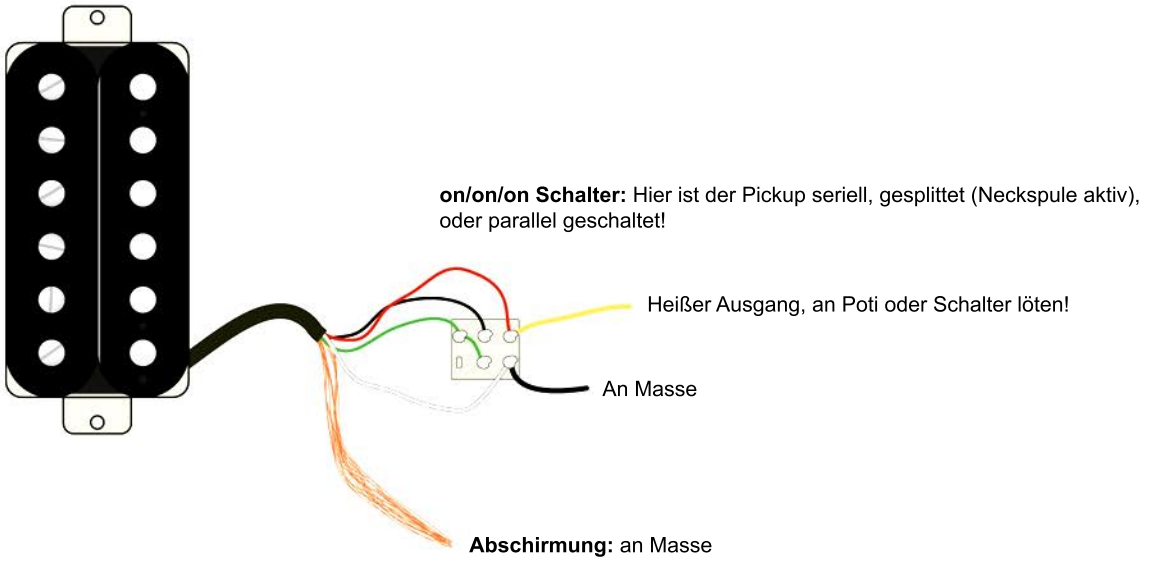

Häussel Pickups

Harry Häussel | Am Bungart 5 | D - 72393 Burladingen

Fon: +49 (0) 7126 / 921292 | Fax: +49 (0) 7126 / 921222

Email: info@haeussel.com | Web: www.haeussel.com

Split nach Masse: Bridgeseitige Spule aktiv!

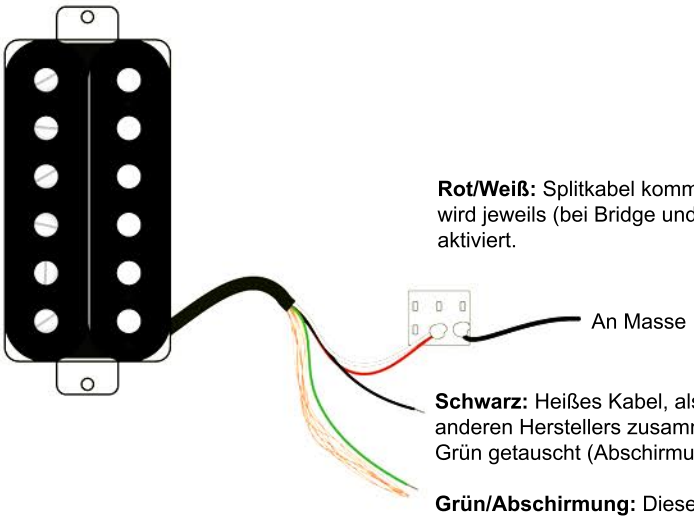

Rot/Weiß: Splitkabel kommt hier an einen on/on Schalter. Bei dieser Variante wird jeweils (bei Bridge und auch bei Neck Pickups) die Bridgeseitige Spule aktiviert.

Schwarz: Heißes Kabel, also Plus! Wenn der Pickup mit dem Pickup eines anderen Herstellers zusammen kommt, dann kann es sein, daß Schwarz und Grün getauscht (Abschirmung bleibt an Masse!) werden müssen. (Phase)

Grün/Abschirmung: Diese beiden kommen zusammen an Masse.

Split nach Masse: Neckseitige Spule aktiv!

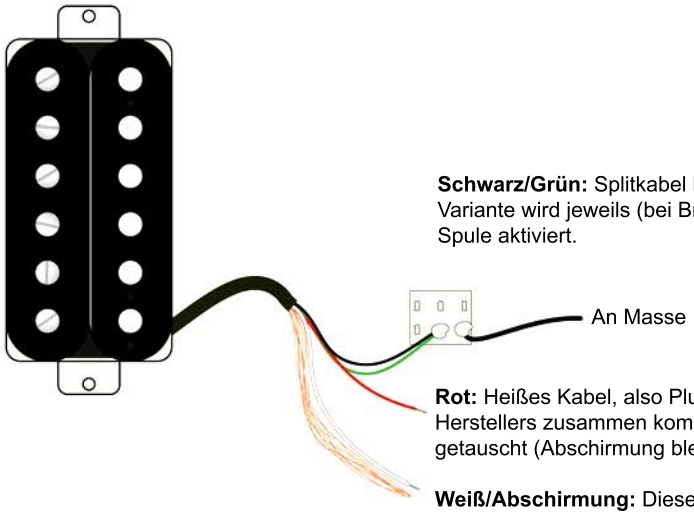

Schwarz/Grün: Splitkabel kommt hier an einen on/on Schalter. Bei dieser Variante wird jeweils (bei Bridge und auch bei Neck Pickups) die Neckseitige Spule aktiviert.

Rot: Heißes Kabel, also Plus! Wenn der Pickup mit dem Pickup eines anderen Herstellers zusammen kommt, dann kann es sein, daß Schwarz und Grün getauscht (Abschirmung bleibt an Masse!) werden müssen. (Phase)

Weiß/Abschirmung: Diese beiden kommen zusammen an Masse.

Häussel Pickups

Harry Häussel | Am Bungart 5 | D - 72393 Burladingen

Fon: +49 (0) 7126 / 921292 | Fax: +49 (0) 7126 / 921222

Email: info@haeussel.com | Web: www.haeussel.com